


TERMOSTAT DIGITAL PROGRAMABIL R7

Caracteristici principale

| | | | |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Alimentare: | baterii 2*AAA | Retroiluminare: | lumină albă |
| Contact de releu: | 5A | Senzor: | NTC 10K, 3950 ohmi la 25 °C |
| Gamă de valori ale temperaturii de referință: | 5 ~ 30°C | Precizie: | ± 0,5 °C (reglare în trepte de + 0,5 °C) |
| Temperatură ambientală: | 0 ~ 50 °C | Clasă de protecție: | IP30 |
| Umiditate relativă: | 85% | Carcasă material plastic: | ABS neinflamabil conform clasificării UL94-5 |

Display și butoane

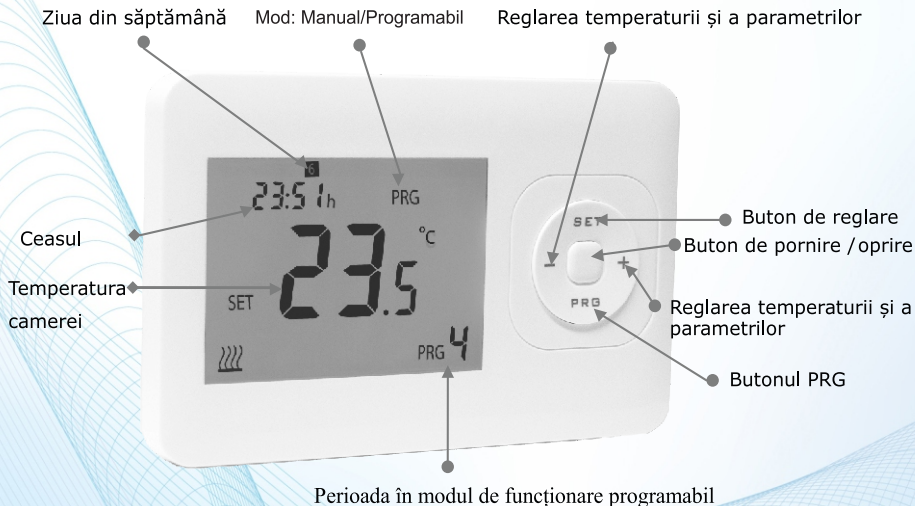

Setarea orei și zilei din săptămână

Apăsați butonul „SET” timp de 3 secunde pentru a activa setarea ceasului și a temperaturii, modificați valoarea apăsând butonul „+” sau „-”. La fiecare apăsare a butonului SET se trece la setarea următorului element.

| Meniu | Descriere |
|-------|-----------------------------|
| 01 | Setarea ceasului - minutul |
| 02 | Setarea ceasului - ora |
| 03 | Setarea zilei din săptămână |

Selectarea modurilor de funcționare manual și PRG

- 1). Apăsăți butonul „PRG” pentru a selecta modul de funcționare programabil și atunci termostatul va funcționa conform setărilor din modul programabil 5+1+1.
- 2). Apăsăți din nou butonul „PRG” pentru a trece la modul MAN (manual), setați temperatura prin apăsarea butonului „+” sau „-” și atunci termostatul va funcționa conform setărilor manuale.

Calibrare a temperaturii

În gama: -8 °C~8°C

Apăsăți butonul rotund pentru a opri termostatul, apăsați butonul „SET” timp de 3 secunde și apoi apăsați butonul

| Perioada | De luni până vineri | | | | sâmbătă | | | | duminică | | | |
|-------------|---------------------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ora | 6:30 | 08:00 | 18:00 | 22:30 | 08:00 | 10:00 | 18:00 | 23:00 | 09:00 | 12:00 | 19:00 | 00:00 |
| Temperatura | 21°C | 18°C | 21°C | 16°C | 21°C | 21°C | 21°C | 16°C | 23°C | 21°C | 16°C | 21°C |


„+” sau „-” pentru a regla valorile.

Setarea în modul de funcționare programabil 5+1+1



Apăsăți un timp mai îndelungat butonul PRG pentru a avea acces la setările PRG. Se face programarea pentru zilele săptămânii, de luni până duminică (1-7), fiecare zi având 4 perioade. La fiecare apăsare a butonului SET se trece la setarea următorului element.

- 1). Apăsăți butonul PRG și țineți-l apăsat timp de 3 secunde și atunci cifrele de afișare a orei vor începe să clipească; modificați valoarea cu ajutorul butonului „+” sau „-”. (Fiecare apăsare corespunde cu 15 minute).
- 2). Apăsăți butonul PGR, și atunci cifrele de afișare a temperaturii vor începe să clipească; modificați valoarea temperaturii cu ajutorul butonului „+” sau „-”.
- 3). Apăsăți PRG pentru a trece la perioada următoare.
- 4). Celelalte perioade se programează în același mod.

Schema circuitului



Instalare și dimensiuni

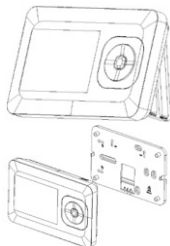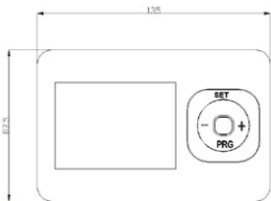

Conexiuni: COM și NO-centrală termică